


ASSIZE Sykkelcomputer – Monteringsveiledning

1. Se til at du har fått alle delene.



2. Legg på gummiputen på baksiden av computerbraketten som vender inn mot styret, finn egnet plassering på styret og bruk de medfølgende stripsbåndene for å feste computerbraketten.

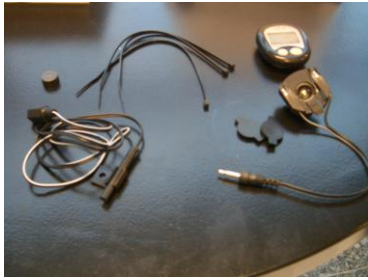

3. Koble ledning fra computerbraketten sammen med sensorledningen, strips fast sensorledningen på sykkelens gaffel slik at den holder seg på plass.



4. Dersom svinghjulet ikke allerede har en magnet montert så monterer du den medfølgende magneten på, bruk lim eller dobbeltsidig tape.



5. Finn festepunkt for sensoren, bruk gjerne ett av hullene i kjedekassen dersom du har mulighet til det. Dersom dette ikke er en mulighet på din sykkel så kan du borre ett lite hull

der du ønsker å montere sensoren. **Husk at sensoren skal peke mot magneten på svinghjulet! Avstand mellom sensor og magnet bør ikke være mer enn 5 millimeter.**



6. Monter computeren på computerbraketten

